

**61 13 010 Sicherung für Generatorregler ersetzen**

+ 61 13 510

Ausstattungsvariante:

0413 - Soziuspaket<sup>SA</sup>

**Vorarbeiten**

- Soziussitz ausbauen
- Fahrsitz ausbauen
- Batterieabdeckung ausbauen
- Batterie von Fahrzeug trennen

**Kerntätigkeit**


**(-) Sicherung für Generatorregler ausbauen**

**Voraussetzung**


- Batterie ist abgeklemmt.



- Verriegelung (2) lösen und Deckel (1) in Pfeilrichtung öffnen.

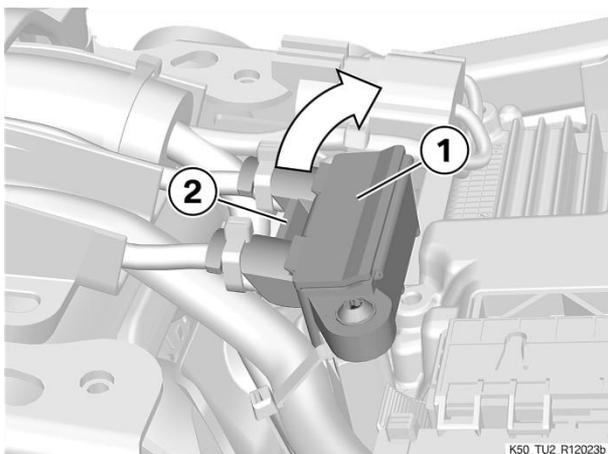

K50\_TU2\_R12023b

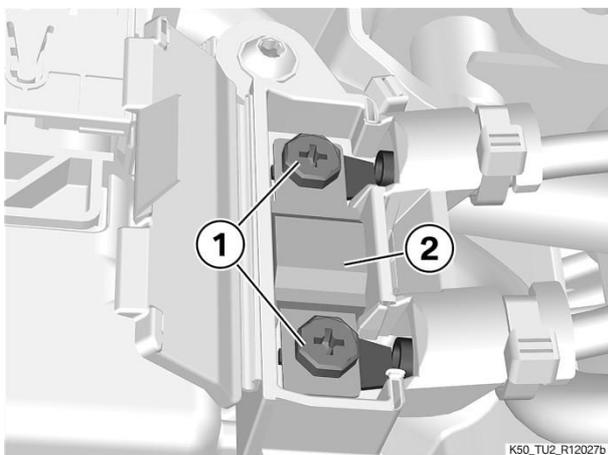

K50\_TU2\_R12027b



- Schrauben (1) ausbauen.
- Sicherung (2) ausbauen.

**(-) Sicherung für Generatorregler einbauen**

- Kabelschuhe (1) und Sicherung (2) mit Schrauben (3) befestigen.

<b>Anziehdrehmomente</b>		
<b>Sicherung für Spannungsregler an Halter</b>		
M5 x 8	3,5 Nm	
<b>Technische Daten</b>		

Sicherungsträger	Sicherung 1: Spannungsregler	50 A	
------------------	---------------------------------	------	--

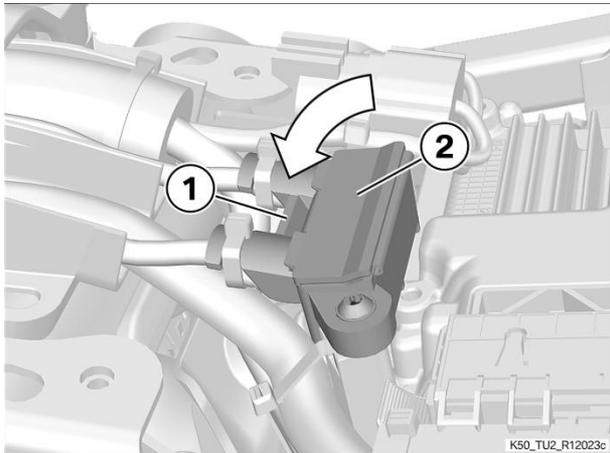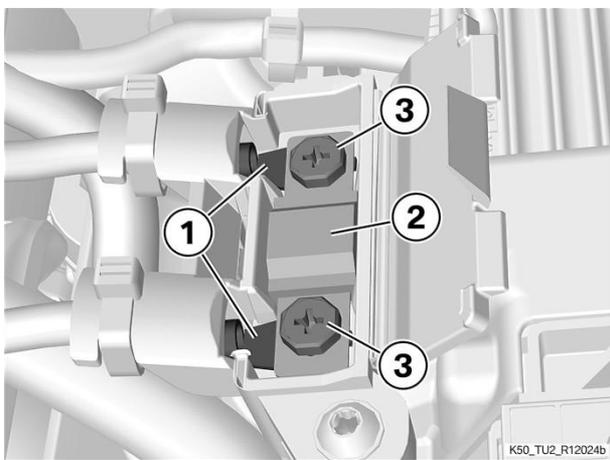

- Deckel (2) in Pfeilrichtung schließen.
- » Verriegelung (1) rastet ein.

### Folgearbeiten

- Batterie mit Fahrzeug verbinden
- Batterieabdeckung einbauen
- Kalenderdatum prüfen, ggf. einstellen
- Fahrersitz einbauen
- Soziussitz einbauen
- Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten