

3.17.1

Bremsflüssigkeit wechseln

⚠ Bei Maschinen mit **ABS** zuerst den Leitungszug zum Druckmodulator entlüften (Bild 51):

TIPP Kunststoffschlauch (gibt es im Aquariengeschäft) über die Entlüftungsventile stülpen und in einen Behälter münden lassen.

- Entlüfterschraube VR (Pfeil Bild 51) mit Schlauch versehen und eine halbe Umdrehung öffnen.
- Langsam pumpen, bis klare Flüssigkeit kommt, dabei Niveau im Bremsflüssigkeitsbehälter nicht unter Minimum sinken lassen.
- Während dem Pumpen das Entlüftungsventil schliessen (14 Nm)
- Mit dem HR Kreis entsprechend ebenso verfahren.

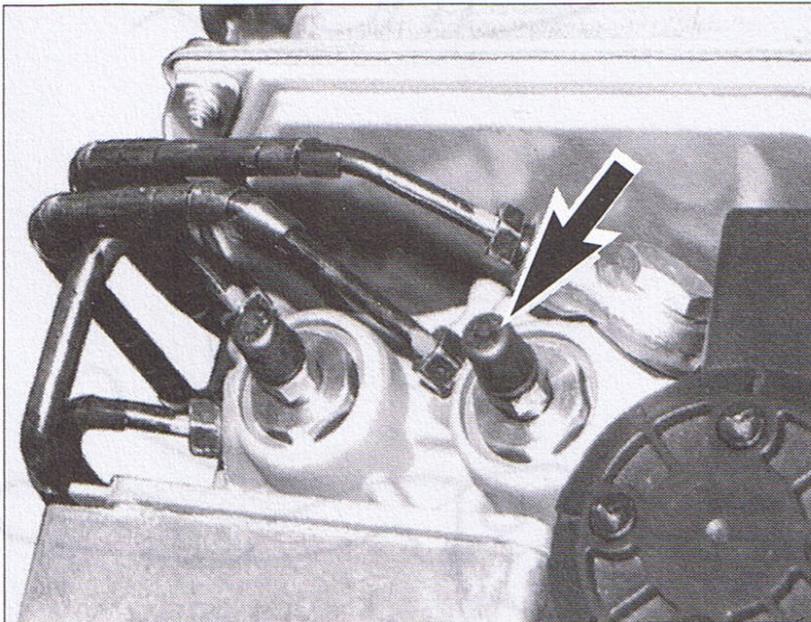


Bild 51

Bei Motorrädern mit ABS werden zuerst die Leitungen zum Druckmodulator unter dem Tank entlüftet. VR bedeutet Vorderrad HR bedeutet Hinterrad