




## Getriebe ausbauen

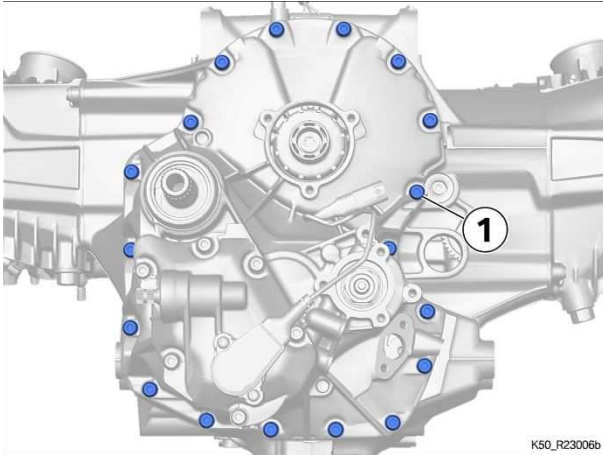

- Schrauben (1) ausbauen.

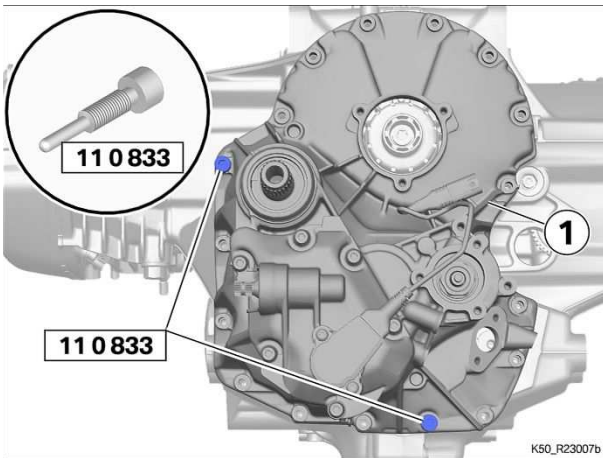

- Getriebedeckel (1) mit Abzieher (Nr. 11 0 833) lösen.
- Abzieher (Nr. 11 0 833) aus Getriebedeckel (1) ausbauen.

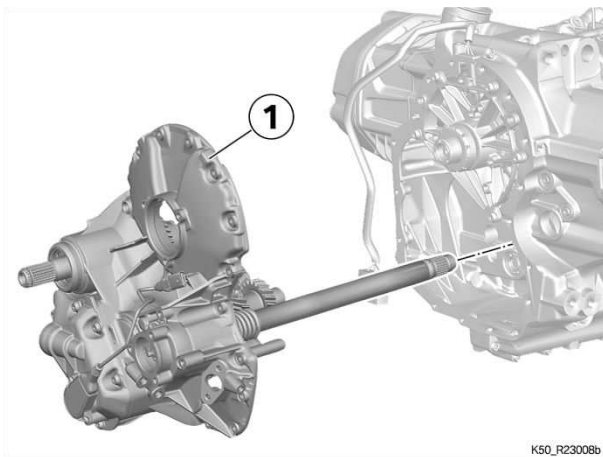

- Getriebe (1) komplett herausziehen.

- Getriebe (1) kippen und Druckstangen (2) und (3) ausbauen.

