


## Batterie ausbauen



### Voraussetzung

- Zündung ist ausgeschaltet.

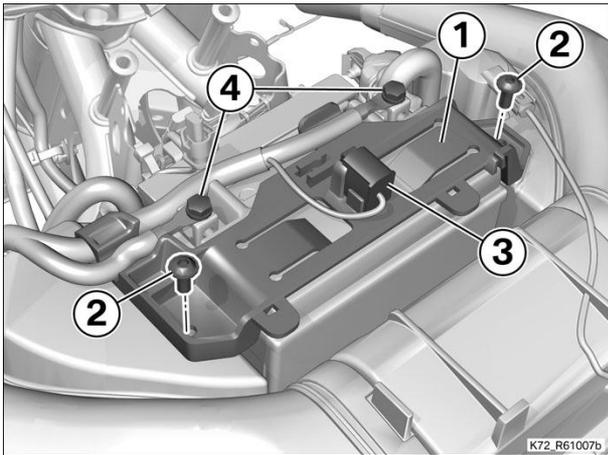

### Achtung

Falsche Trennreihenfolge erhöht das Kurzschlussrisiko.

Reihenfolge unbedingt einhalten.

- Batteriepole (4) trennen.
  - Zuerst den Minuspol trennen.
- Stecker (3) aus Halterung lösen.
- Schrauben (2) und Batteriehalter (1) ausbauen.
- Batterie abnehmen.