


Gasseilzug an Drosselklappenstutzenanlage lösen

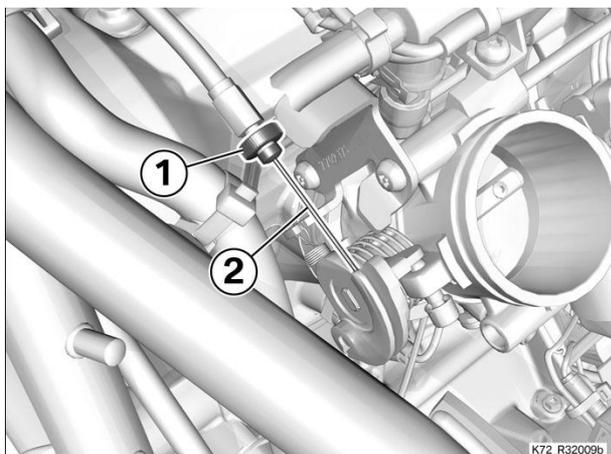

- Gasseilzug (2) aus Seilscheibe aushängen.
- Rändelmutter (1) lösen und Gasseilzug herausnehmen.