


## Kerzenschacht-Zündspule ausbauen

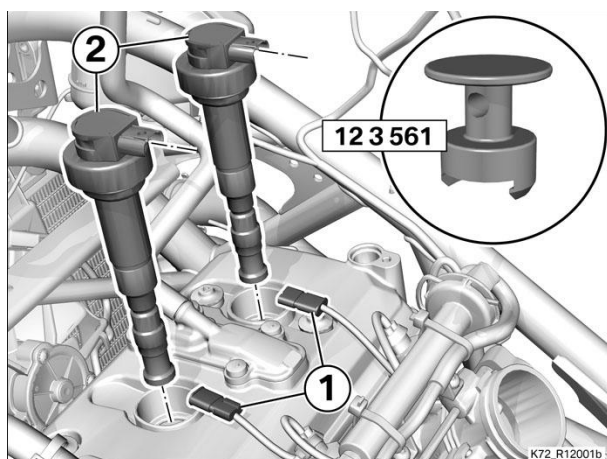

- Stecker (1) trennen.
- Kerzenschacht-Zündspule (2) mit Abzieher (Nr. 12 3 561) ausbauen.