

77 12 014 Zylinderkopphaubenschutz einbauen

+ 77 12 516

Ausstattungsvariante:

Aluminium-Zylinderkopphaubenschutz^{SZ}




Hinweis

Zylinderkopphaubenschutz kann nicht in Kombination mit Motorschutzbügel eingebaut werden.

Kerntätigkeit


(-) Puffer links einbauen

- Puffer (1) in Aussparungen (Pfeile) an Zylinderkopphaubenschutz (2) einsetzen.

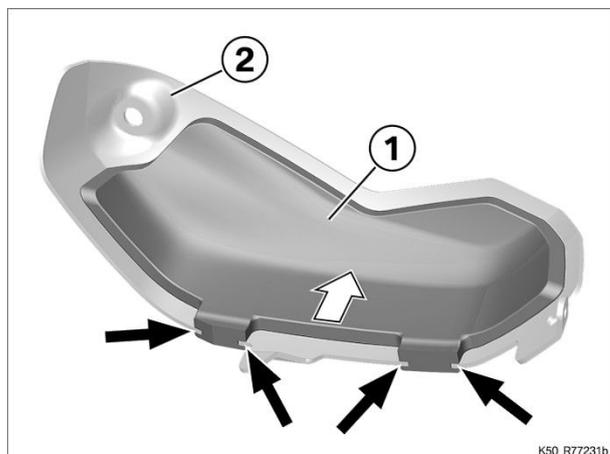


(-) Puffer rechts einbauen

- Puffer (1) in Aussparungen (Pfeile) an Zylinderkopphaubenschutz (2) einsetzen.

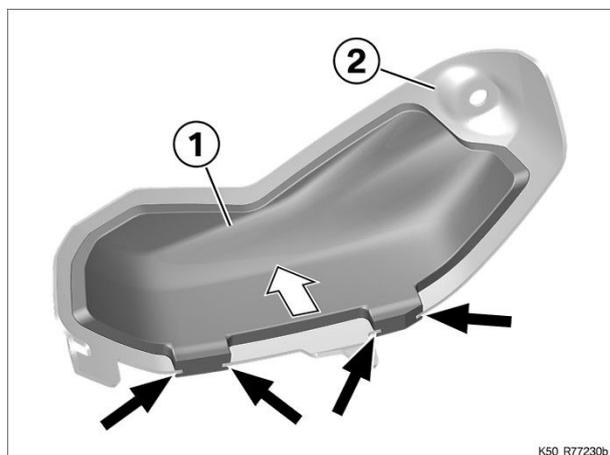


(-) Zündspulenabdeckung links ausbauen

- Schraube (1) ausbauen und aufbewahren (**wird wieder verwendet**).
- Zündspulenabdeckung (2) vorn nach außen abziehen und ausbauen, dabei auf Nase (Pfeil) achten.

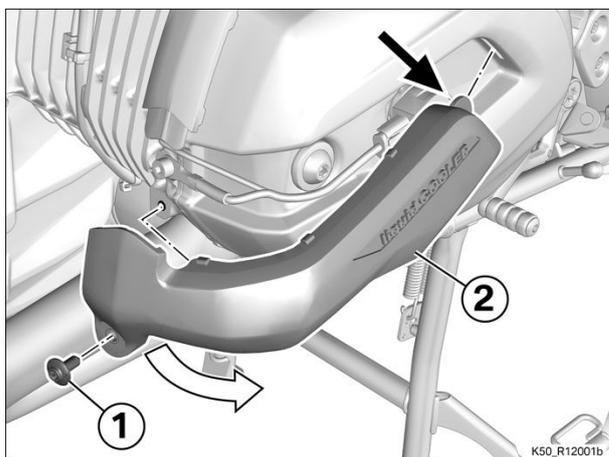


(-) Zündspulenabdeckung rechts ausbauen

- Schraube (1) ausbauen und aufbewahren (**wird wieder verwendet**).
- Zündspulenabdeckung (2) vorn nach außen abziehen und ausbauen, dabei auf Nase (Pfeil) achten.

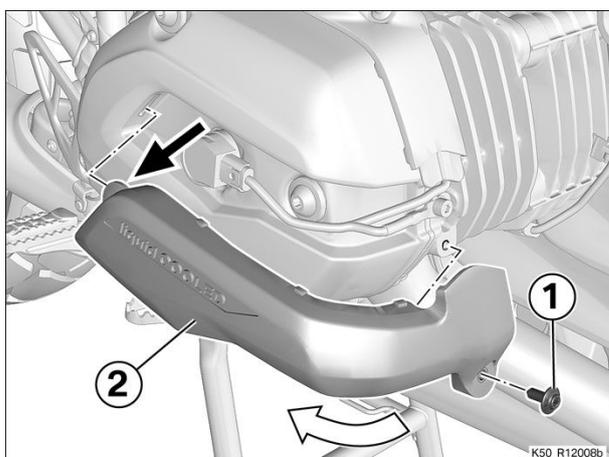


(-) Bundbuchse aus Zündspulenabdeckung links ausbauen

- Bundbuchse (1) aus Zündspulenabdeckung links (2) ausbauen.

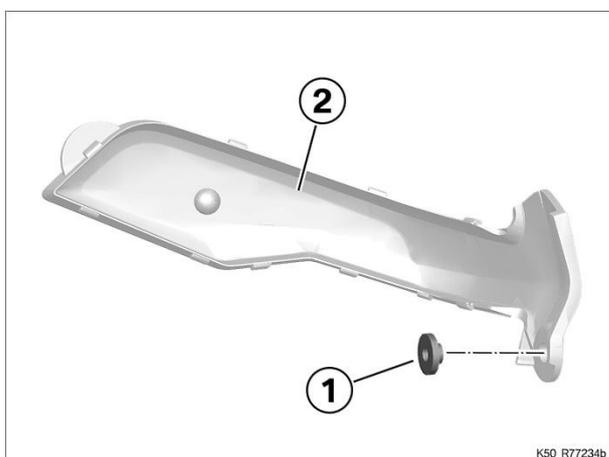


(-) Neue Bundbuchse in Zündspulenabdeckung links einbauen

- Neue Bundbuchse (1) in Zündspulenabdeckung links (2) einbauen.

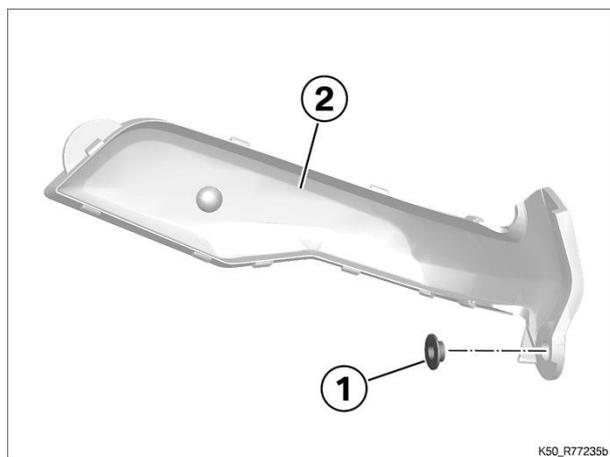


(-) Bundbuchse aus Zündspulenabdeckung rechts ausbauen

- Bundbuchse (1) aus Zündspulenabdeckung rechts (2) ausbauen.

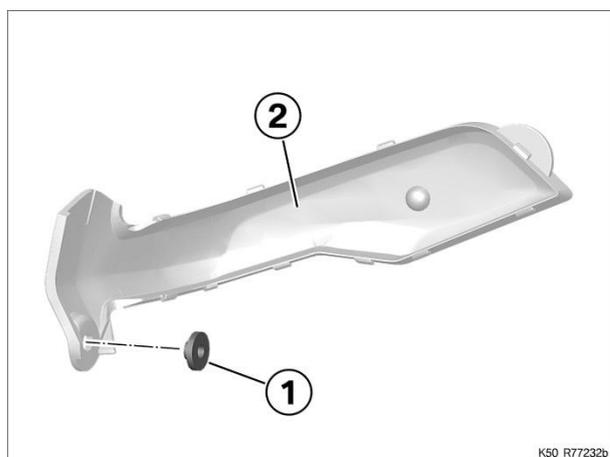



(-) Neue Bundbuchse in Zündspulenabdeckung rechts einbauen

- Neue Bundbuchse (1) in Zündspulenabdeckung rechts (2) einbauen.

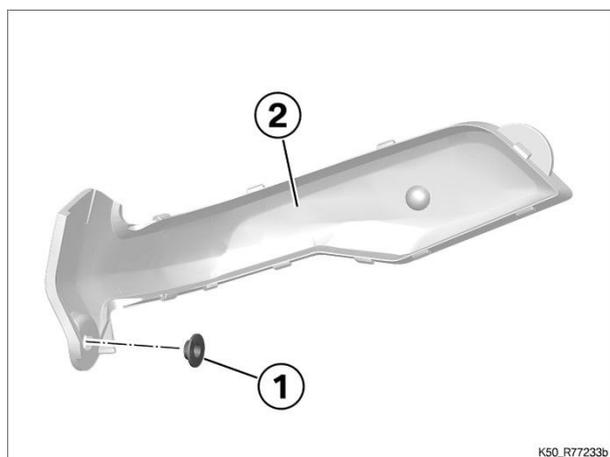

(-) Schraube von Zylinderkopfhaube ausbauen

- Schraube (1) von Zylinderkopfhaube (2) ausbauen.

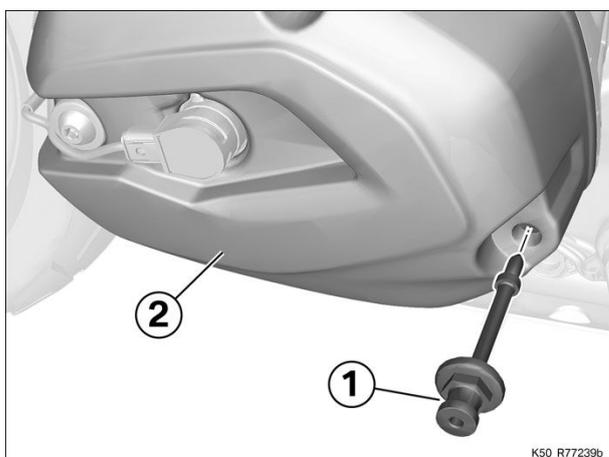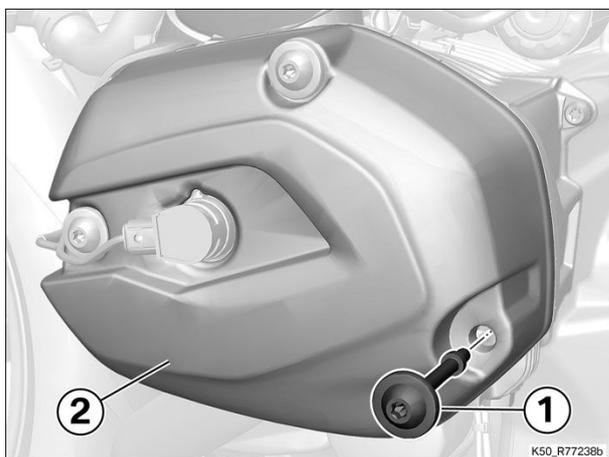


(-) Stehbolzen links an Zylinderkopfhaube einbauen

- Dichtfläche an Stehbolzen schmieren.

 Einbauhilfe	
Silikon-Spray	83 12 9 407 847

- Stehbolzen (1) einbauen.

 Anziehdrehmomente	
Zylinderkopfhaube an Zylinderkopf	
M6	10 Nm

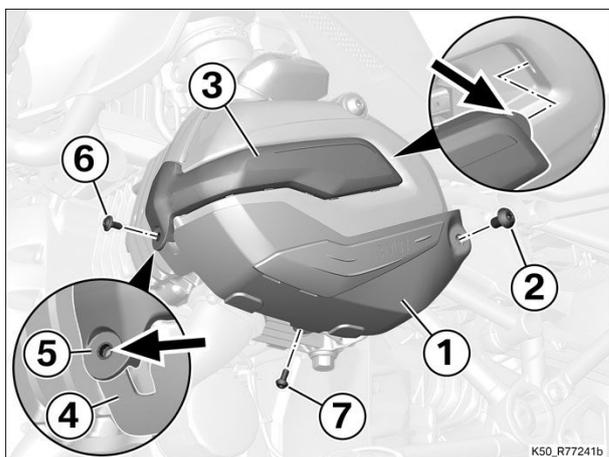

(-) Zylinderkopfhaubenschutz links einbauen

- Zylinderkopfhaubenschutz (1) ansetzen und Schraube (2) handfest einbauen.
- Zündspulenabdeckung (3) ansetzen, dabei auf Nase (Pfeil) und Bundbuchse (Pfeil) achten.
- » Befestigungslasche (4) von Zylinderkopfhaubenschutz (1) sitzt unter Befestigungslasche (5) von Zündspulenabdeckung (3).
- Schraube (6) handfest einbauen.
- Schraube (7) handfest einbauen.
- Schraube (2) festziehen.

 Anziehdrehmomente	
Zylinderkopfhaubenschutz an Zylinderkopfhaube	
M6	10 Nm

- Schraube (6) festziehen.


 Anziehdrehmomente	
Zündspulenabdeckung an Zylinderkopf	
M5 x 20	5 Nm

- Schraube (7) festziehen.

 Anziehdrehmomente		
Zylinderkopfhaubenschutz an Kurbelgehäuse		
M5 x 12	5 Nm	

(-) Schraube von Zylinderkopfhaube ausbauen

- Schraube (1) von Zylinderkopfhaube (2) ausbauen.

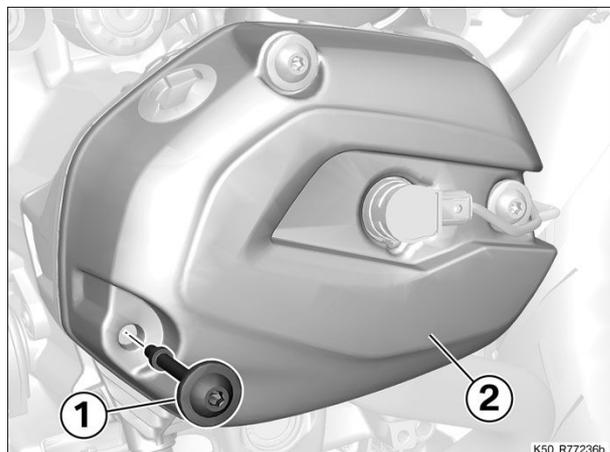


(-) Stehbolzen rechts an Zylinderkopfhaube einbauen

- Dichtfläche an Stehbolzen schmieren.

 Einbauhilfe	
Silikon-Spray	83 12 9 407 847


- Stehbolzen (1) einbauen.

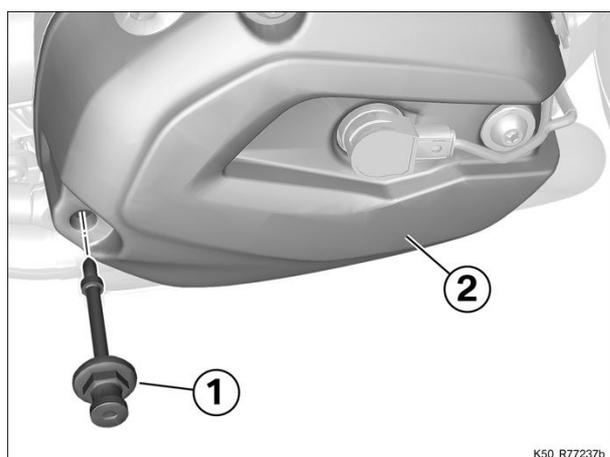

 Anziehdrehmomente		
Zylinderkopfhaube an Zylinderkopf		
M6	10 Nm	

(-) Zylinderkopfhaubenschutz rechts einbauen

- Zylinderkopfhaubenschutz (1) ansetzen und Schraube (2) handfest einbauen.
- Zündspulenabdeckung (3) ansetzen, dabei auf Nase (Pfeil) und Bundbuchse (Pfeil) achten.
- » Befestigungsglasche (4) von Zylinderkopfhaubenschutz (1) sitzt unter Befestigungsglasche (5) von Zündspulenabdeckung (3).
- Schraube (6) handfest einbauen.
- Schraube (7) handfest einbauen.
- Schraube (2) festziehen.

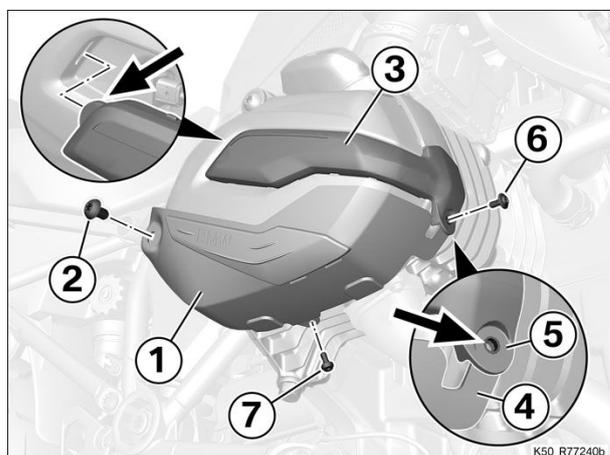

 Anziehdrehmomente		
--	--	--

Zylinderkopfhaubenschutz an Zylinderkopfhaube		
M6	10 Nm	

- Schraube (6) festziehen.

 Anziehdrehmomente
--

Zündspulenabdeckung an Zylinderkopf		
M5 x 20	5 Nm	

- Schraube (7) festziehen.

 Anziehdrehmomente
--

Zylinderkopfhaubenschutz an Kurbelgehäuse		
M5 x 12	5 Nm	

Nacharbeiten

Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten