

Batteriesäurestand prüfen


⚠️ WARNUNG

Batteriesäure ist stark ätzend! Augen, Gesicht, Hände und Kleidung schützen!

- Säurestand an MIN-/MAX-Markierung ablesen.


📌 HINWEIS

Zum Nachfüllen nur destilliertes Wasser verwenden.
Verschlußstopfen mit Münze auf- und zuschrauben.

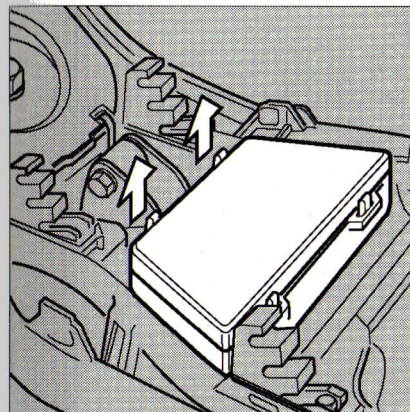


Arbeitsfolge

- Motorrad auf Kippständer stellen.
- Sitzbank abnehmen.
- Deckel Zentralelektrik entriegeln und abnehmen.

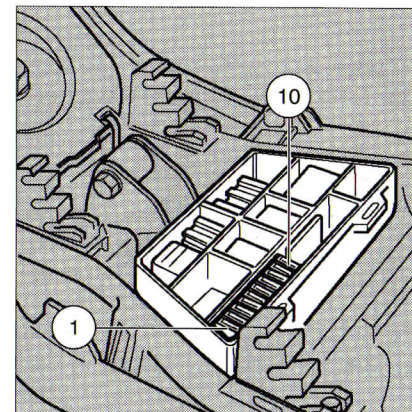

Sicherungsbelegung:

1	Instrumenten-Kombination, Brems-,Schlußlicht	15 A.
2	Standlicht	15 A.
3	Blinkleuchten, Uhr	15 A.
4	Steckdose	15 A.
5	Motronic	15 A.
6	Kraftstoffpumpe	15 A.
7	Heizgriffe	3 A.
8	Reservesicherung	3 A.
9	Reservesicherung	15 A.
10	Reservesicherung	15 A.

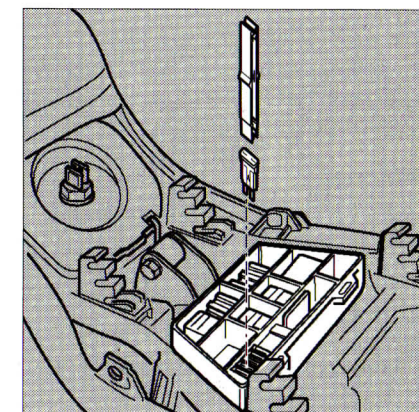

Sicherungen auswechseln

🚫 ACHTUNG

Defekte Sicherungen nicht reparieren - Brandgefahr!

Nur vorgeschriebene Sicherungen verwenden.

Bei häufigem Defekt elektrische Anlage durch BMW Motorrad Kundendienst überprüfen lassen.

- Defekte Sicherung mit Greifklammer (1) aus Steckfassung ziehen.
- Neue Sicherung einsetzen.
- Einbau in umgekehrter Reihenfolge.