


ACERBIS
PLASTICA ITALIA

Acerbis Plastica Italia s.p.a.
Via Volta, 5 - 24021 Albino (Bergamo) Italy
Tel. 0-35/752300 - Telefax 0-35/752309
Telex 302075 ACEPLA I



BAJA HEADLIGHT Art. 30-14/B

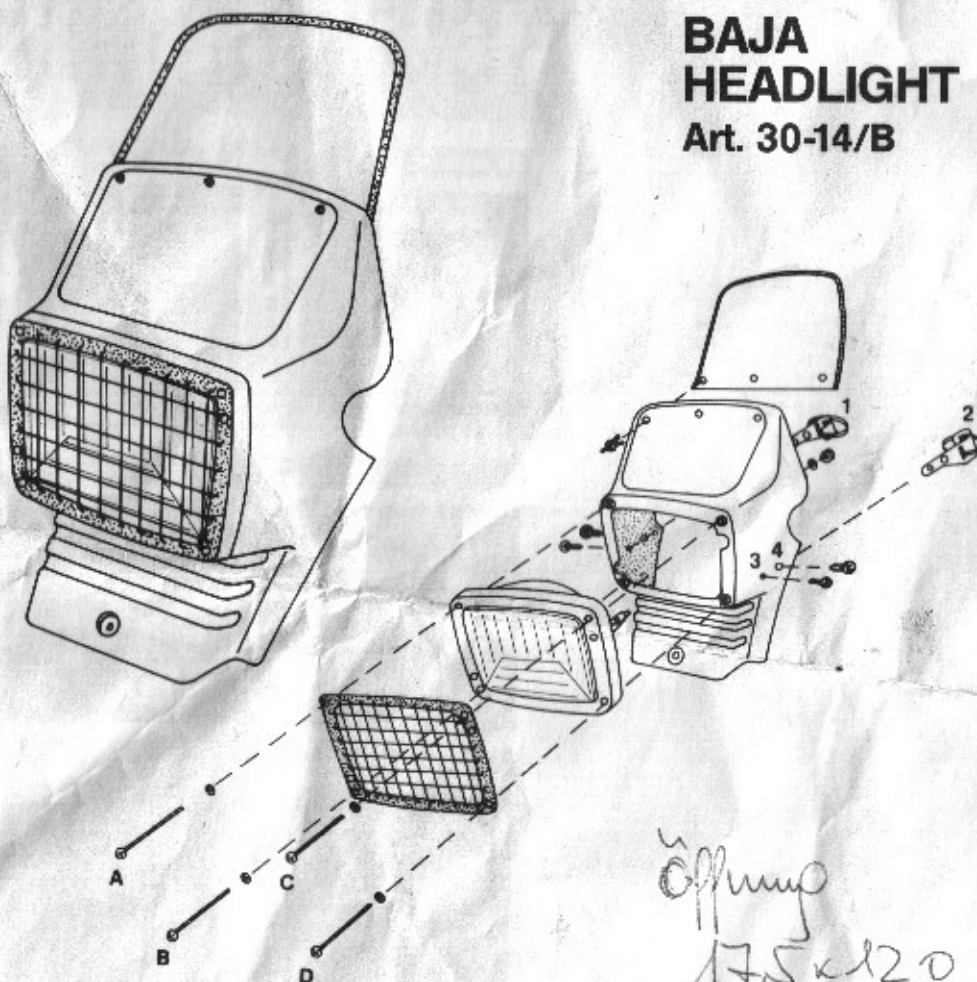

**Complimenti per la tua scelta
e ricorda che
L'ORIGINALE È SOLO ACERBIS.**

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Togliere il faro della mascherina svitando le quattro viti (A-B-C-D) e posizionare sulla forcella le due piastre di supporto (1-2) della mascherina, quindi metterla nella definitiva posizione di montaggio.

Segnare con un punteruolo o con un cacciavite la mascherina in corrispondenza dei fori dei supporti (1-2), e con punta \varnothing 7 mm forare nel punto 3 e con punta \varnothing 8,5 mm nel punto 4.

Rimontare il faro, inserire i chiodini e le viti come in figura, quindi serrare adeguatamente.

ACERBIS. PER MIGLIORARE, SEMPRE.

**Compliments for your choice—
and remember:
ORIGINAL ONLY BY ACERBIS.**

MOUNTING INSTRUCTIONS

Remove the headlight from the cover unscrewing the four screws (A-B-C-D) and position the clamps (1-2) on the forks. Place the headlight cover in the definite mounting position.

With a screw-driver mark the points for the drilling on the headlight cover corresponding to the holes of the clamps (1-2). Effect the drillings in point 3 with \varnothing 7 mm, in point 4 with \varnothing 8,5 mm.

Remount the headlight, insert the screws and the plastic rivets as indicated in the drawing and finally tighten them adequately.

ACERBIS—ALWAYS IN LEAD.

**Kompliment zu Ihrer Wahl—
und beachten Sie:
ORIGINAL NUR VON ACERBIS.**

MONTAGEANLEITUNG

Die vier Schrauben (A-B-C-D) herauserschrauben und den Scheinwerfer von der Maske entfernen. Die beiden Metallhalterungen (1-2) auf der Gabel positionieren und die Maske in die endgültige Montageposition setzen.

Auf der Scheinwerfermaske mit einem Schraubenzieher die Bohrpunkte entsprechend den Löchern der Metallhalterungen (1-2) anzeichnen und im Punkt 3 eine Bohrung von \varnothing 7 mm und im Punkt 4 eine Bohrung von \varnothing 8,5 mm ausführen. Den Scheinwerfer wieder montieren, die Schrauben und Plastiknieten wie in der Zeichnung ersichtlich einsetzen und schließlich entsprechend festziehen.

ACERBIS—IMMER IN FÜHRUNG.