


BMW Motorrad

Werkstatt-Einbauanleitung

Gepäckplatte für Soziussitz

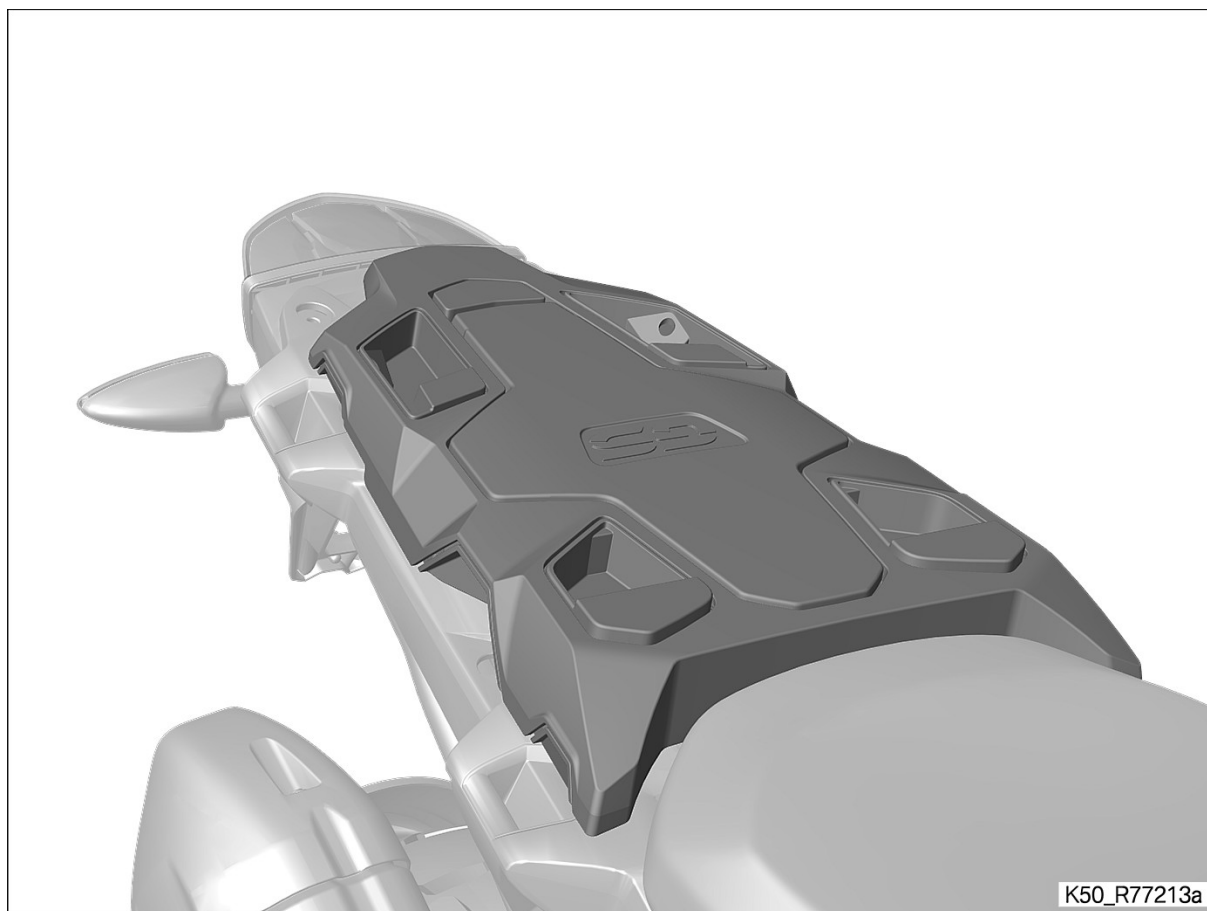

Lesen Sie diese Anleitung unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten sorgfältig und vollständig.

BMW Motorrad empfiehlt, diesen Einbausatz von einer Fachwerkstatt mit dem erforderlichen Spezialwerkzeug einbauen zu lassen, am besten von einem BMW Motorrad Partner.

Bei unsachgemäßem Einbau und unsachgemäßer Behandlung bestehen erhebliche Sicherheitsrisiken.

Folgende Symbole werden in dieser Anleitung für Sicherheitshinweise verwendet:



Warnung

Vorsichtsregeln und -maßnahmen, die den Fahrer oder andere Personen vor Verletzungen oder Lebensgefahr schützen.



Achtung

Besondere Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen, die eine Beschädigung des Fahrzeuges oder Zubehörs verhindern. Nichtbeachtung kann zum Gewährleistungsausschluss führen.



Hinweis

Besondere Hinweise zur besseren Handhabung bei Bedien-, Kontroll-, und Einstellvorgängen sowie Pflegearbeiten.



Anziehdrehmoment

Schrauben und Muttern werden nach DIN/ISO festgezogen. Abweichende Anziehdrehmomente werden angegeben. Nichtbeachtung kann zu Beschädigungen des Fahrzeuges oder Zubehörs bzw. zur Gefährdung des Fahrers führen.

- Beginn der Haupttätigkeit
- ▷ Beginn der Nebentätigkeit
- Tätigkeitsanweisung

- ◄ Ende der Haupttätigkeit
- ◁ Ende der Nebentätigkeit
- ◇ Ende der Gültigkeitsauszeichnung BA (Baustand), SA (Sonderausstattung) oder SZ (Sonderzubehör)

© 2013 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
80788 München, Deutschland

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung von BMW Motorrad, Aftersales.

Gedruckt in Deutschland.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Alle Rechte vorbehalten.

Gepäckplatte für Soziussitz

Benötigte Werkzeuge

- Satz Torxschlüssel
- Drehmomentschlüssel



Lieferumfang

- Trägerplatte
- Blende
- Deckel
- Schraube M5 6 Stück
- Zylinderschraube M8 x 35 2 Stück
- Zylinderschraube M8 x 50 2 Stück
- Steckmutter M5 6 Stück
- Distanzbuchse 8 Stück
- Bundbuchse 4 Stück
- Unterlegscheibe 4 Stück
- Dämpfungselement 2 Stück
- Distanzstreifen 3 Stück
- Federadapter
- Druckfeder

Allgemeine Hinweise



Achtung

Bei den folgenden Arbeiten kann ein unsicher aufgestelltes Motorrad umfallen. Darauf achten, dass das Motorrad sicher steht.



Achtung

Bauteile können durch harte oder scharfkantige Gegenstände beschädigt werden. Bauteile nicht verkratzen, ggf. abkleben.



Hinweis

Vor Einbau der Gepäckplatte für den Soziussitz können **Blenden für Haltegriffbohrungen** aus dem Sonderzubehör-Angebot bestellt und angebaut werden.




Hinweis

Bordwerkzeug aus Soziussitz entnehmen und in einer geeigneten Hülle unter dem Deckel der Gepäckplatte sicher verstauen.


77 34 150 Gepäckplatte einbauen

1

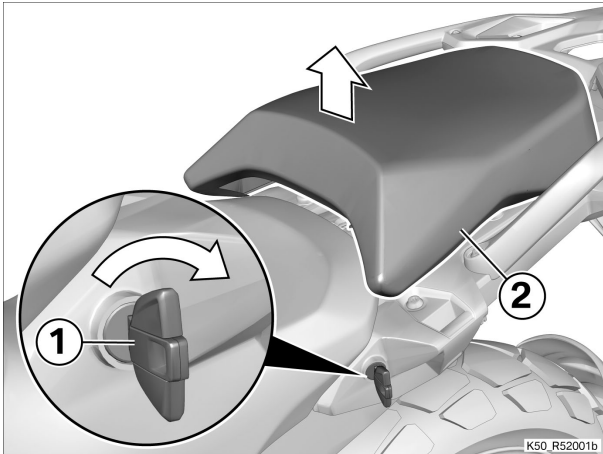


► Soziussitz ausbauen

- Zündschlüssel **(1)** in Sitzbankschloss **im Uhrzeigersinn** drehen.
- Soziussitz **(2)** vorn etwas nach oben ziehen.

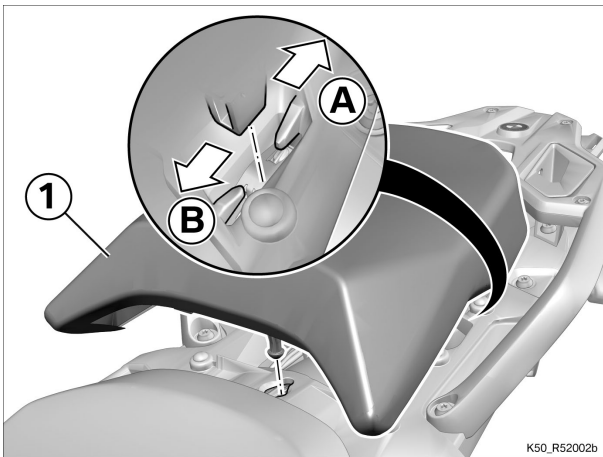

- Schieberichtung von Soziussitz **(1)** je nach Position des Fahrersitzes:
 - **niedrige** Sitzposition: Soziussitz nach **hinten (A)** drücken.
 - **hohe** Sitzposition: Soziussitz nach **vorn (B)** drücken.
- Soziussitz **(1)** abnehmen.


2

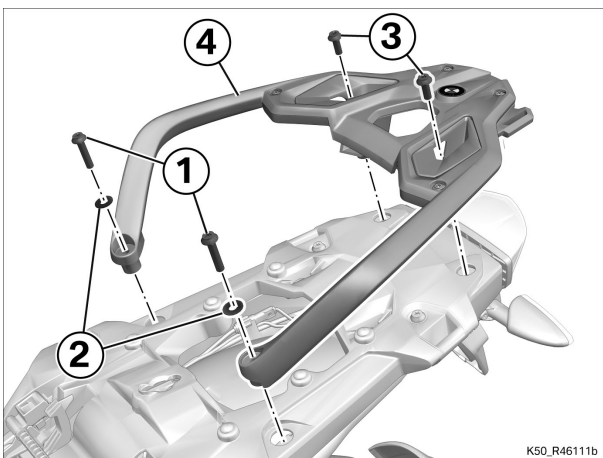

► Gepäckbrücke ausbauen

- Schrauben **(1)** und Scheiben **(2)** ausbauen.
- Schrauben **(3)** ausbauen.
- Gepäckbrücke **(4)** ausbauen.


3

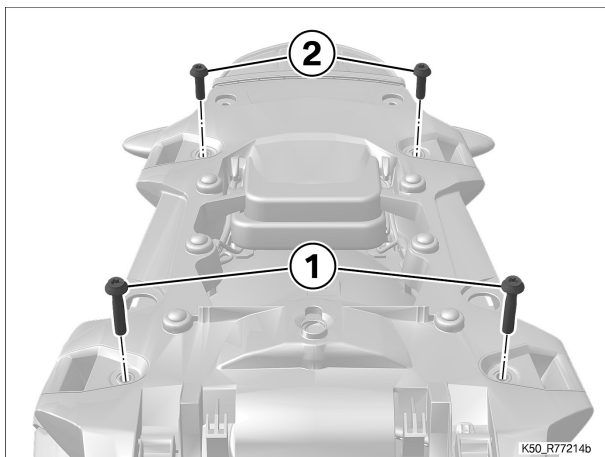

► Schrauben für Heckträger ausbauen


- Schrauben **(1)** und **(2)** ausbauen.

4

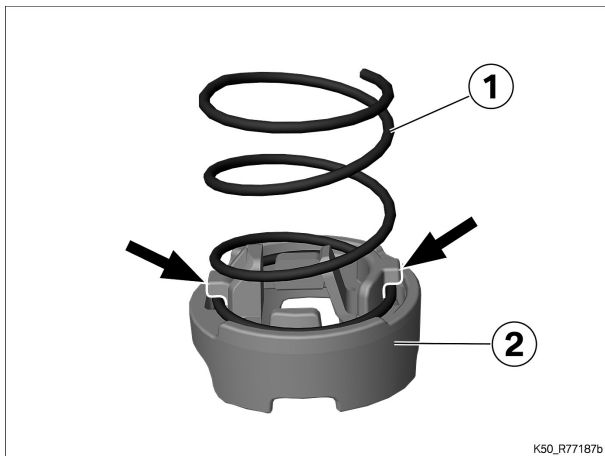


► Deckel vorbereiten

- Druckfeder **(1)** leicht überspannen, so dass die Feder **(1)** unter den Laschen **(Pfeile)** des Adapters **(2)** sitzt.

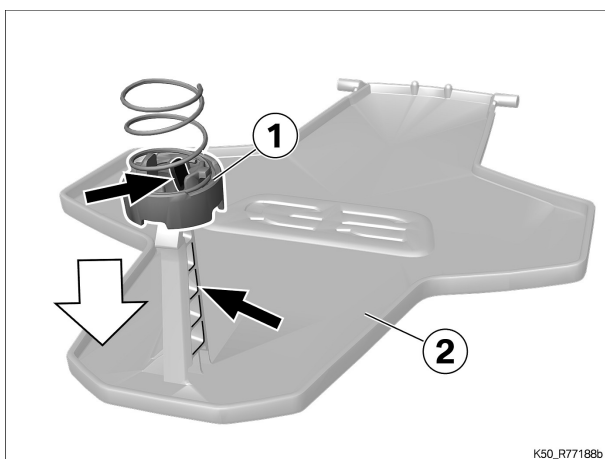

- Federadapter **(1)** mit Druckfeder in Deckel **(2)** einbauen. Dabei darauf achten, dass die Lasche **(Pfeil)** zur offenen Seite **(Pfeil)** ausgerichtet ist.

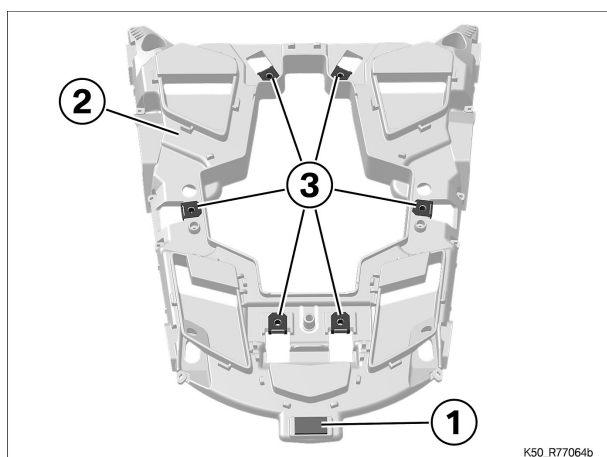

► Trägerplatte und Blende vorbereiten


- Schutzfolie von Distanzklebestreifen (1) abziehen.
- Distanzklebestreifen (1) auf Trägerplatte (2) mittig positionieren und kurz andrücken.



Hinweis

Klebestellen müssen trocken, staub- und fettfrei sein.

- Steckmutter (3) in Trägerplatte (2) einbauen.

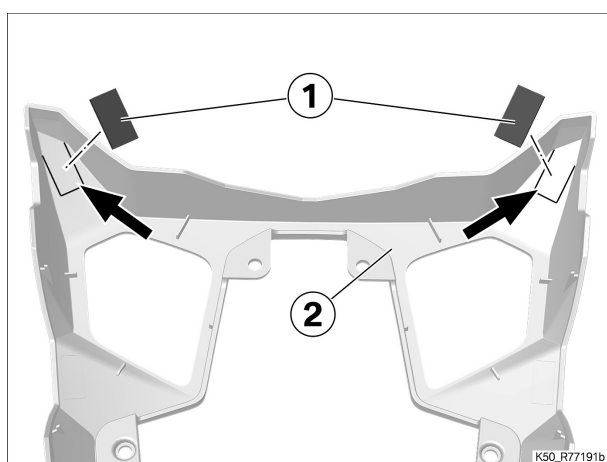


- Schutzfolie von Distanzklebestreifen (1) abziehen.
- Distanzklebestreifen (1) an Markierungen (Pfeile) an Innenseite der Blende (2) positionieren und kurz andrücken.




Hinweis

Klebestellen müssen trocken, staub- und fettfrei sein.

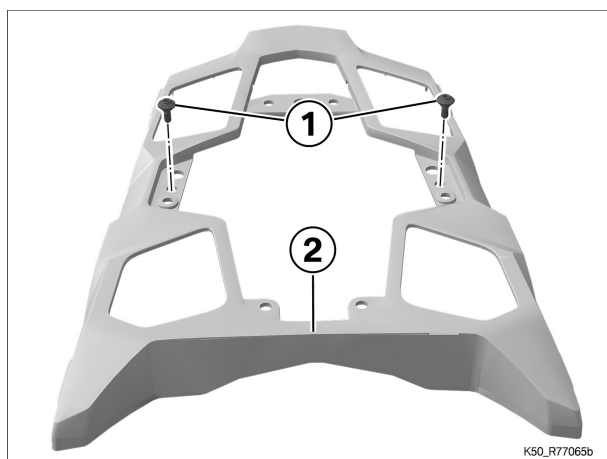


- Dämpfungselemente (1) in Blende (2) einbauen.

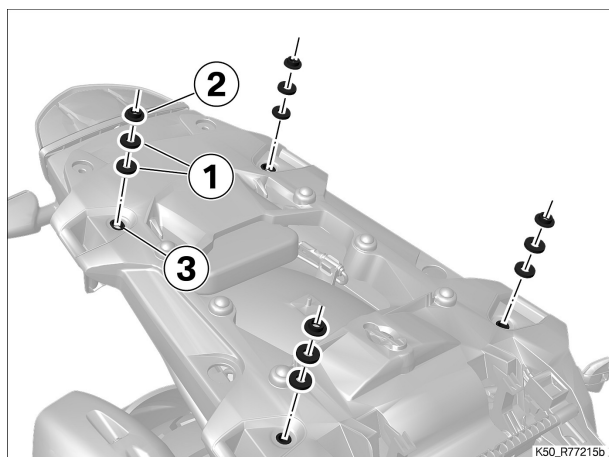

► Gepäckplatte einbauen

- Distanzbuchsen (1) und Bundbuchsen (2) auf Buchsen (3) für Heckträger positionieren.

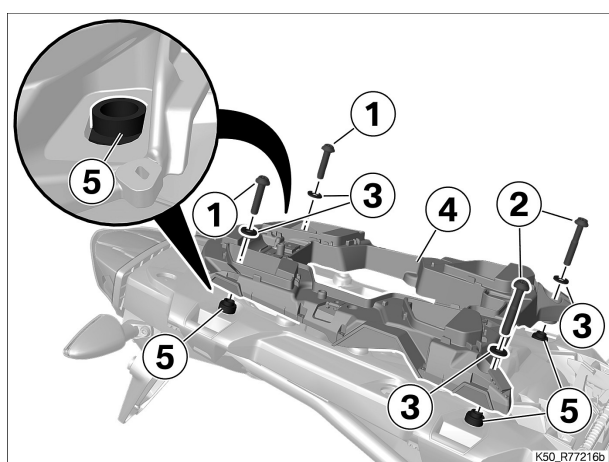


- Kurze Schrauben (1) hinten mit Unterlegscheiben (3) und lange Schrauben (2) vorn mit Unterlegscheiben (3) in Trägerplatte (4) einsetzen.
- Trägerplatte (4) einbauen. Dabei auf richtigen Sitz der Bundbuchsen (5) achten.
- Kurze Schrauben (1) und lange Schrauben (2) über Kreuz festziehen.



Anziehdrehmomente


Trägerplatte an Heckrahmen

M8 x 35	19 Nm	
M8 x 50	19 Nm	

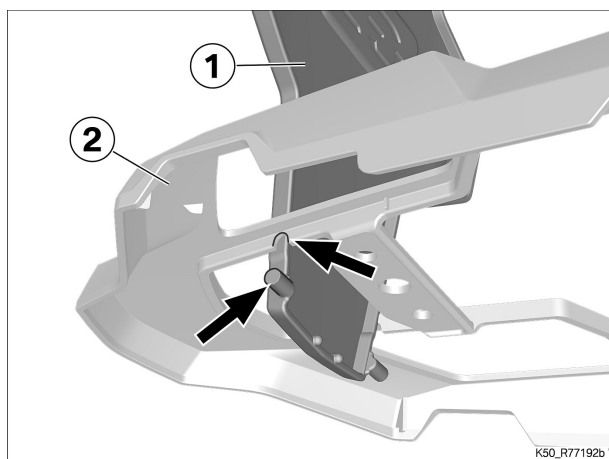

► Deckel in Blende einsetzen

- Deckel (1) in Blende (2) einsetzen und Führungszapfen (Pfeil) an Aussparung (Pfeil) in Blende (2) zum Einbau anliegen lassen.

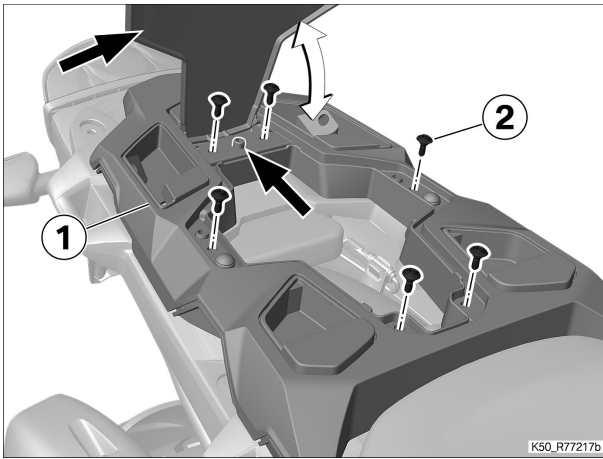

- Blende (1) mit geöffnetem Deckel (Pfeil) ansetzen.
- Schrauben (2) einbauen.

Anziehdrehmomente		
Blende an Trägerplatte		
M5 x 14,5	2 Nm	

- Deckel (Pfeil) schließen.
- » Deckel rastet hörbar ein.

7

► Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten

- Sicherstellen, dass
 - das Ziel der durchgeführten Arbeit erreicht wurde.
 - alle Betriebsstoffe eingefüllt sind und die Flüssigkeiten den korrekten Füllstand haben.
 - alle gelösten Schraubverbindungen wieder korrekt angezogen wurden.
 - das Kraftstoffsystem dicht ist.
 - die Beleuchtungs- und Signalanlage funktioniert und das Fahrzeug verkehrssicher ist.
 - die Bremsbeläge der Vorder- und Hinterradbremse an den Bremsscheiben anliegen.

Beachten Sie die für Ihr Land geltenden Zulassungsbestimmungen!



Hinweis

Für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland gilt:

Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.