

71 54 101 Kofferhalter einbauen

+ 71 54 504

Ausstattungsvariante:

0636 - Kippständer
Kofferhalter

Vorarbeit

– ohne Kippständer^{SA} (0636)


=> Spezialwerkzeug Mittelständer an- und abbauen (bei Motorrädern ohne Kippständer) (Beschreibung in Position: 46 52 511, gegen gesonderte Berechnung)

Sitzbank ausbauen

Kerntätigkeit


(-) Haltegriff ausbauen

- Schrauben (1) ausbauen.
- Schrauben aufbewahren, sie werden wieder verbaut.
- Haltegriff (2) abnehmen.

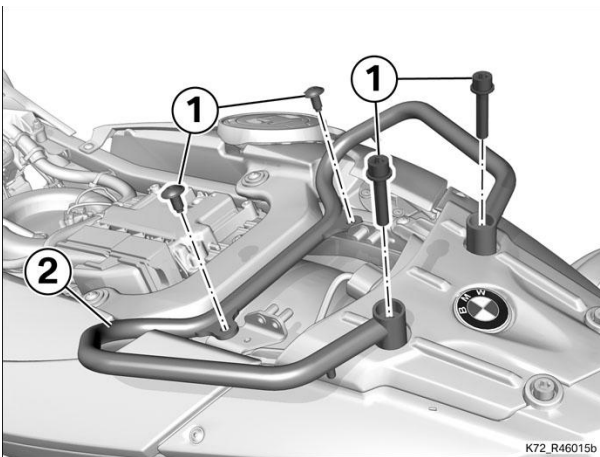

(-) Gepäckplatte ausbauen

- Schrauben (1) ausbauen.
- Gepäckplatte (2) ausbauen, dabei auf Führung (Pfeil) achten.

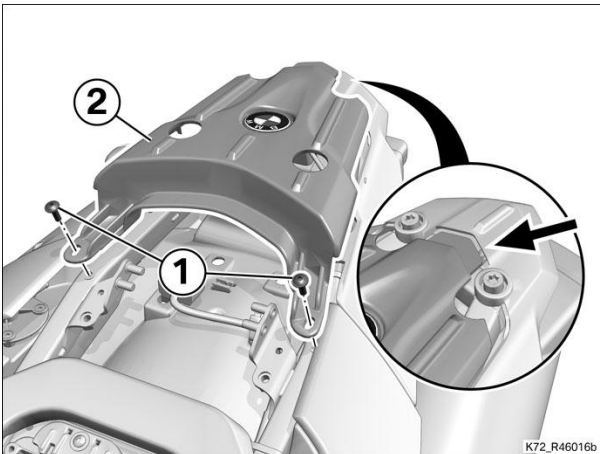


(-) Schalldämpfer ausbauen



Warnung


Bauteile der Abgasanlage können heiß sein.
Keine heißen Teile der Abgasanlage berühren.

- Federn (1) mit Haken (Nr. 46 5 721) ausbauen.
- Schraube (2) mit Scheibe (3) ausbauen.
-

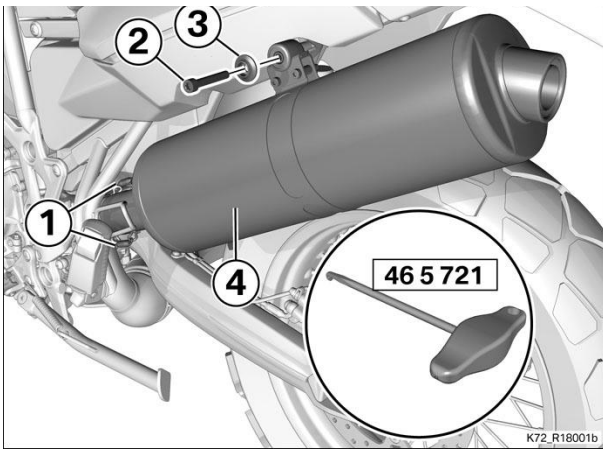

Schalldämpfer (4) abnehmen.


(-) Kofferhaltebügel anbauen

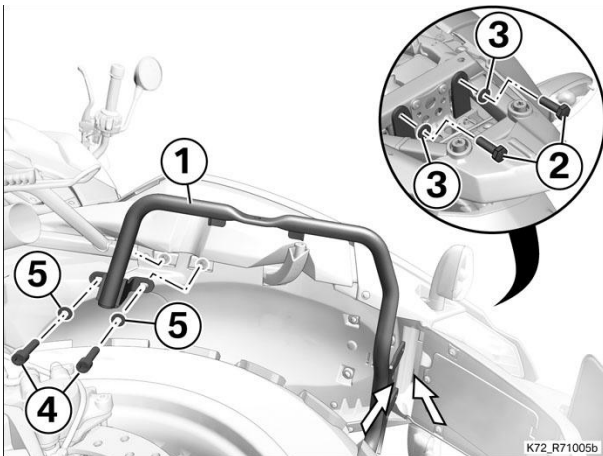

- Profil (Pfeil) des Kofferhaltebügels (1) durch Öffnung in Hinterradabdeckung (Pfeil) ganz einstecken.
- Schrauben (2) mit Unterlegscheiben (3) in Gewinde an Heckrahmen handfest einschrauben.
- Haltewinkel des Kofferhaltebügels (1) auf beiden Seiten an Gewinde in Heckrahmen ansetzen und Schrauben (4) mit Unterlegscheiben (5) handfest einschrauben.

(-) Schalldämpfer einbauen

- Kontaktflächen zwischen Schalldämpfer und Krümmer leicht schmieren.

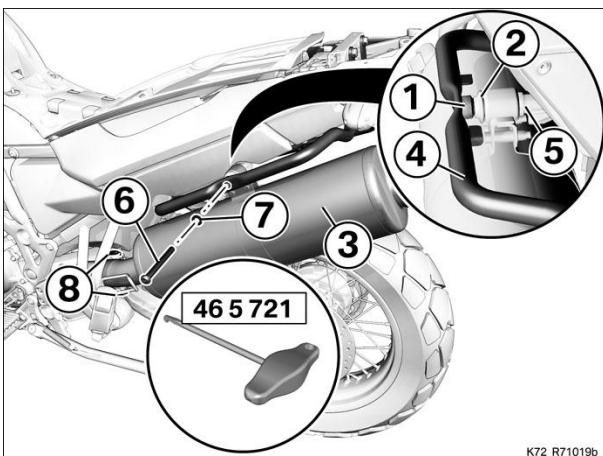

Betriebsstoffe

Optimoly TA	Hochtemperatur - Montagefett	18 21 9 062 599
-------------	------------------------------	--------------------

- Bundbuchse (1) mit kleinem Durchmesser in Scheibe (2) einsetzen.
- Schalldämpfer (3) auf Krümmer aufsetzen.
- Bundbuchse mit Scheibe an Aufnahme Schelle ansetzen und Schalldämpfer nach oben zwischen Kofferhaltebügel (4) und Anschraubpunkt (5) schwenken.
- Neue Schraube (6) mit Unterlegscheibe (7) einschrauben.
- Federn (8) mit Haken (Nr. 46 5 721) einbauen.


(-) Schrauben anziehen

- Schrauben (4) auf beiden Seiten anziehen.




Anziehdrehmomente

Kofferhaltebügel an Heckrahmen vorn

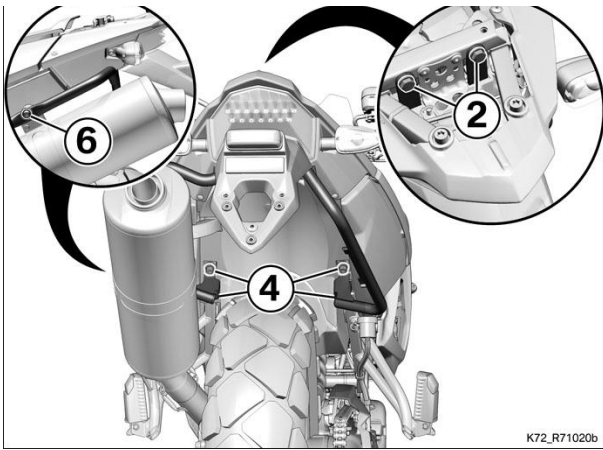


M8 x 25	19 Nm	– mit Kofferhalter ^{SZ}
---------	-------	----------------------------------

- Schrauben (2) anziehen.


 Anziehdrehmomente		
Kofferhaltebügel an Heckrahmen hinten		
M8 x 25	19 Nm	– mit Kofferhalter ^{SZ}

- Schraube (6) anziehen.

 Anziehdrehmomente		
Kofferhaltebügel mit Schalldämpfer an Heckrahmen		
M8 x 75	19 Nm	– mit Kofferhalter ^{SZ}


(-) Gepäckplatte einbauen


- Gepäckplatte (2) einsetzen, dabei auf Führung (Pfeil) achten.
- Schrauben (1) einbauen.

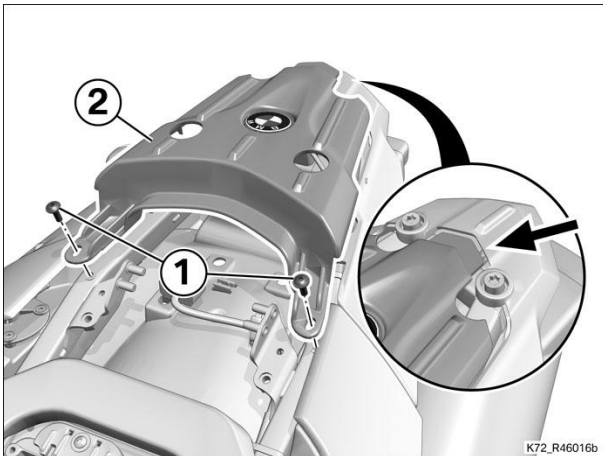

(-) Haltegriff für Kofferhaltebügel einbauen


- Haltegriff (1) für Kofferhaltebügel ansetzen.
- Schrauben (2) einbauen.

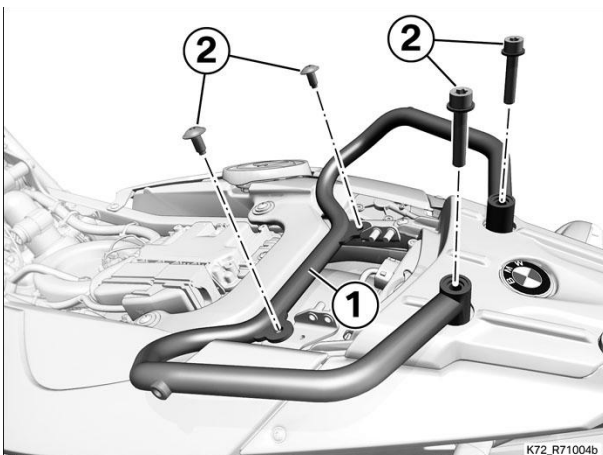


 Anziehdrehmomente		
Haltegriff an Heckrahmen vorn		
M8 x 16	19 Nm	
Haltegriff an Heckrahmen hinten		
M8 x 35	19 Nm	

(-) Befestigungspilze auf beiden Seiten einbauen

- Befestigungspilze (1) auf beiden Seiten ansetzen und mit Schrauben (2) einbauen.

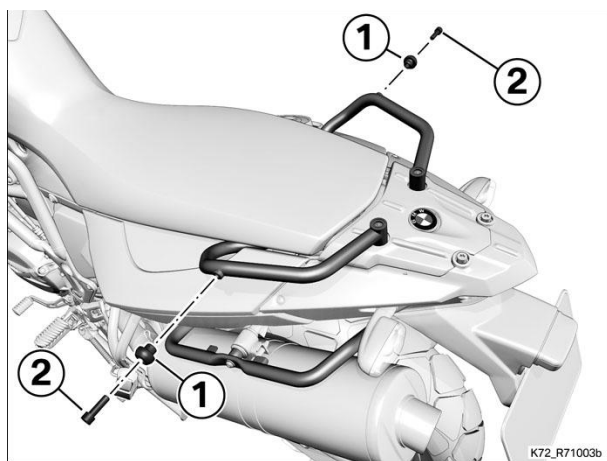

 Anziehdrehmomente		
Befestigungspilz an Haltegriff		
M8 x 25	19 Nm	– mit Kofferhalter ^{SZ}

Nacharbeit

Sitzbank einbauen

Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten